
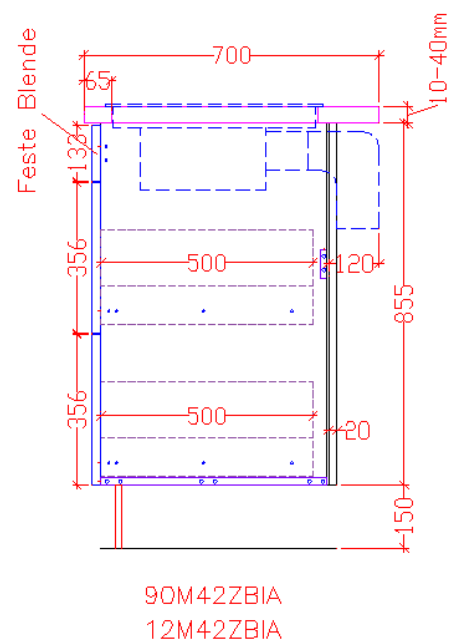


## Planungshinweise BORA Basic BIA/BFIA/BHA

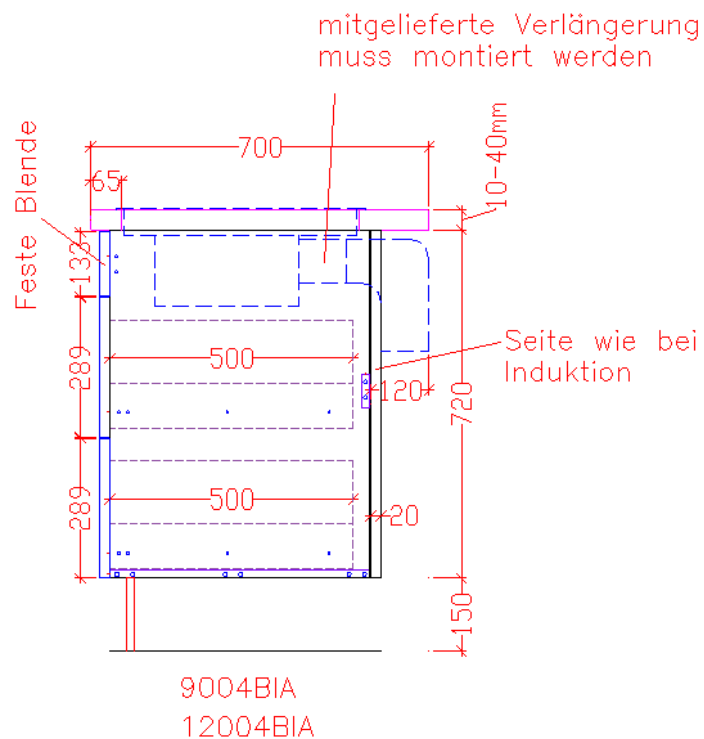

- Min. APL-Tiefe: 700mm, Ausschnitt min. 65mm von Vorderkante (siehe Seitenansicht links)
- Oberer Schubkasten entfällt, Blende fest
- Seite mit Rückwandnut wie bei Induktionsschränken
- Rückwand wird an hinterer Traverse befestigt
- Mitgelieferte Verlängerung des Abluftstutzens muss montiert werden
- Keine Verplanung über 2 Unterschränke möglich, muss mittig im Unterschrank verplant sein
- Benötigte Ablufführung zum Mauerkasten beachten (Benachbarte Schränke, Sockelhöhe, Abluftmaterial etc.)
- Min. Korpusbreite: 900mm, keine Breitenkürzung möglich
- Weitere Anpassungen/Umbauten des Schrankes und Verplanung von Servo-Drive Motoren nur nach vorheriger Anfrage und Prüfung im TSC möglich